MITSUBISHI


三菱水冷式チリングユニット


取扱説明書


CR-53A
CR-J90A,CRH-J90A
CR-J150A,CRH-J150A
CR-J224A,CRH-J224A
CR-J300A,CRH-J300A
CR-J450A,CRH-J450A
CR-J600A,CRH-J600A


目 次
各部の名称とはたらき1
安全上のご注意4
取扱上のご注意8
運転のしかた9
お手入れのしかたとご注意10
サービスをお申しつけの前に…10
保安上必要な事項の記載11
保証条件12
主要仕様13


ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになったあとは大切に保存してください。万一ご使用中 にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。 なお、受注仕様品については製品の細部がこの説明書と若干異 なる場合があります。

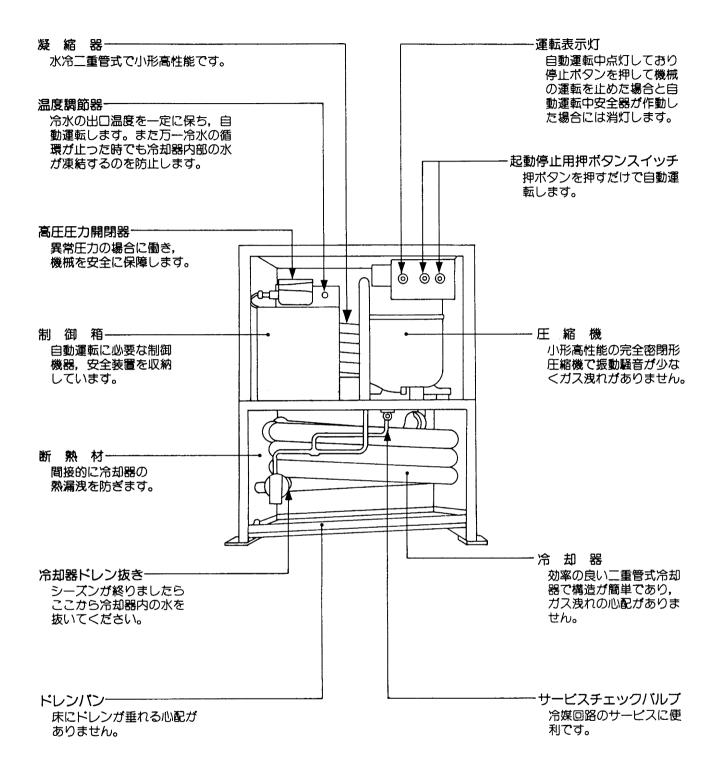


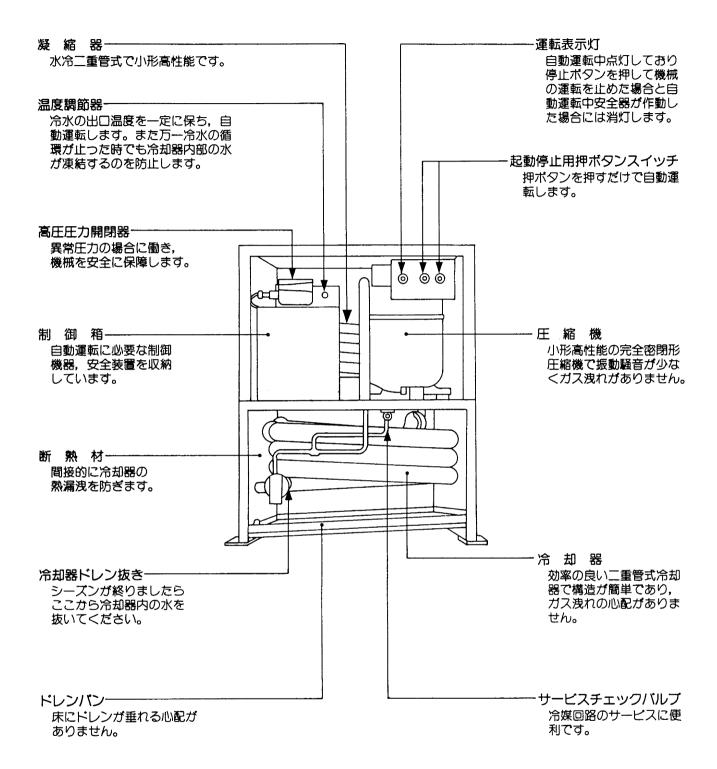


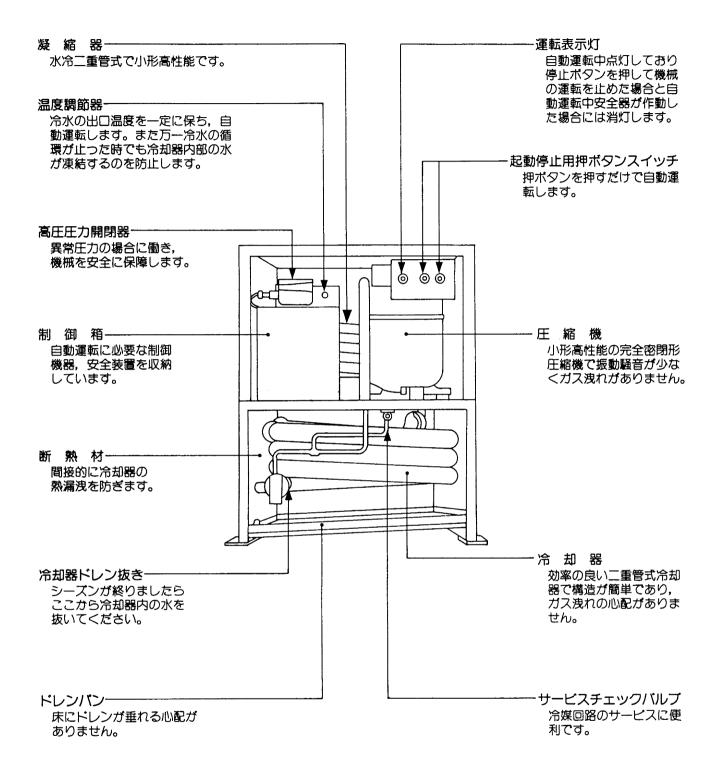


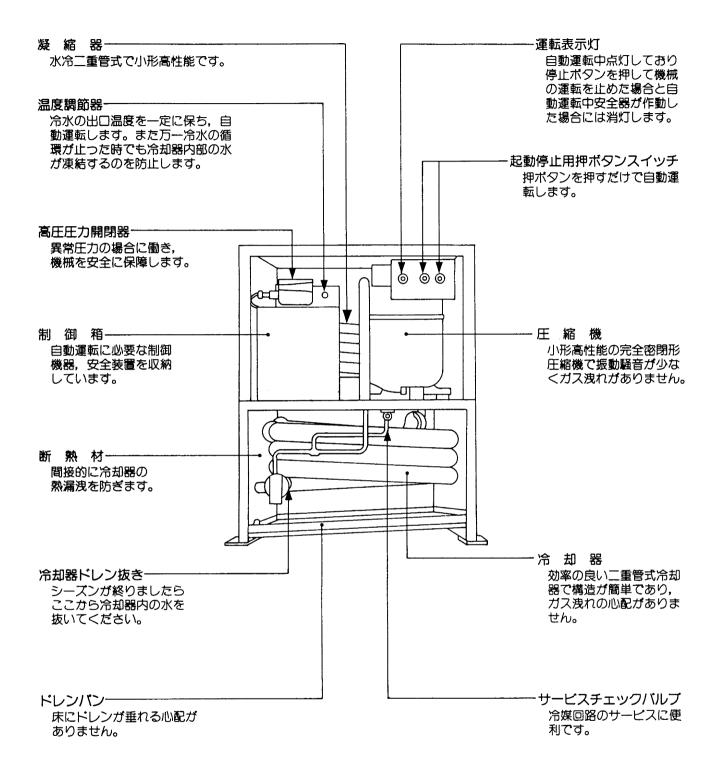


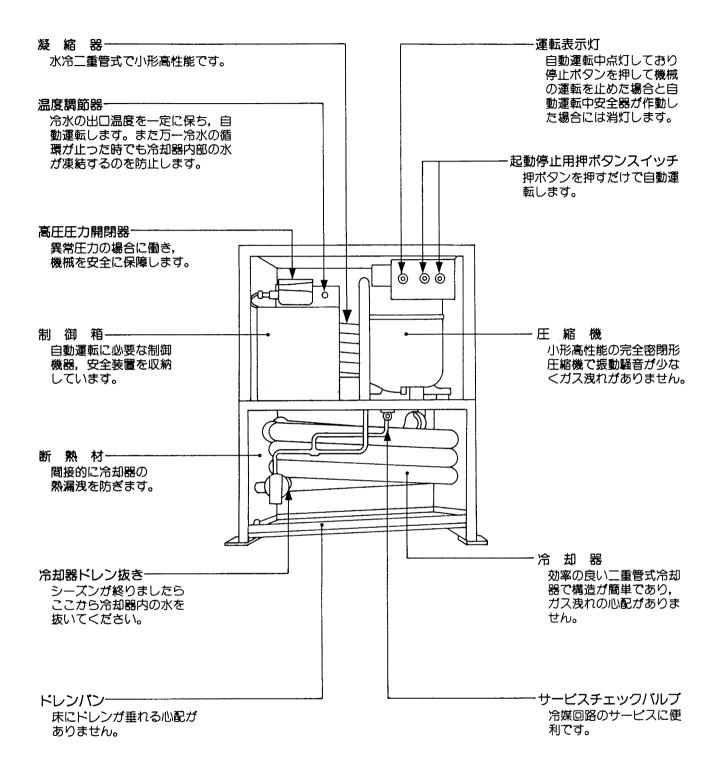

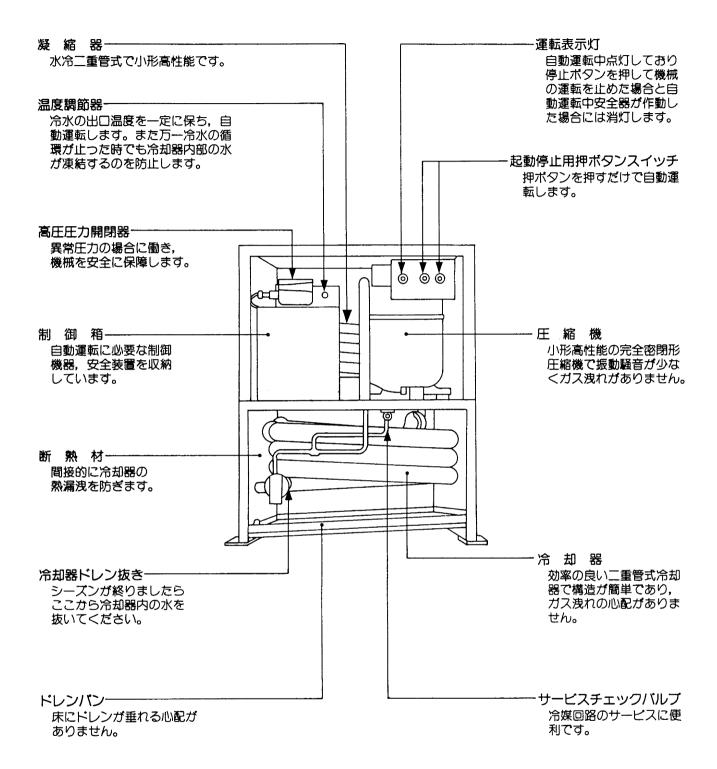

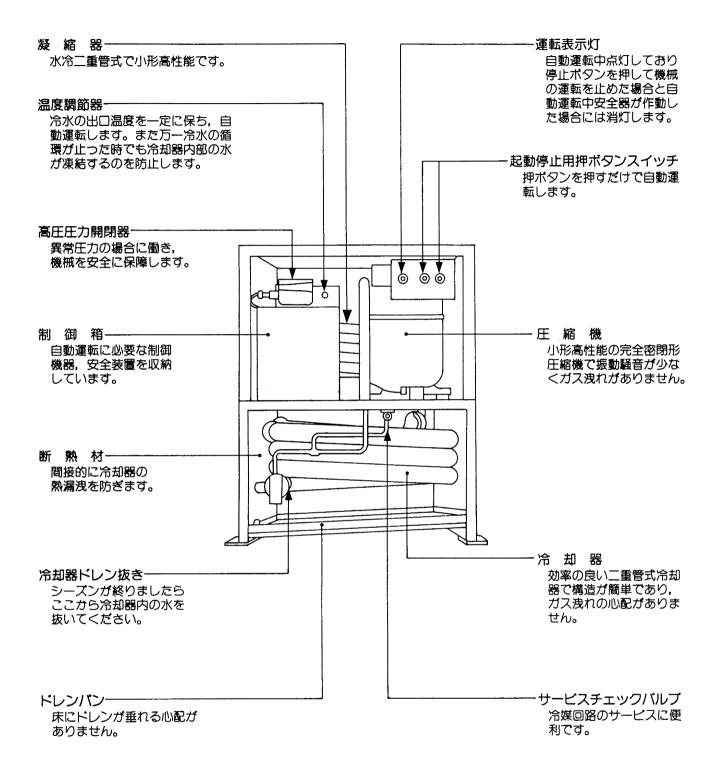

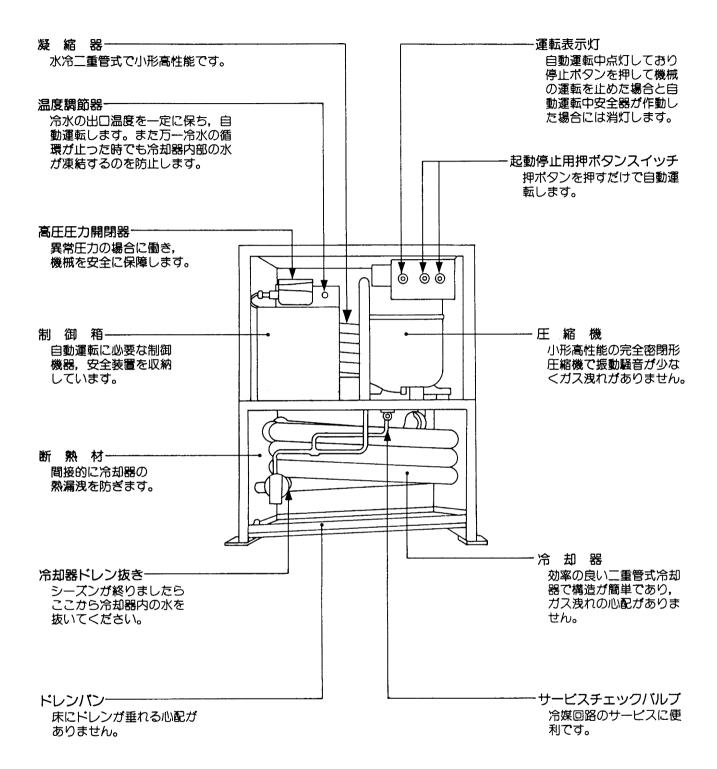


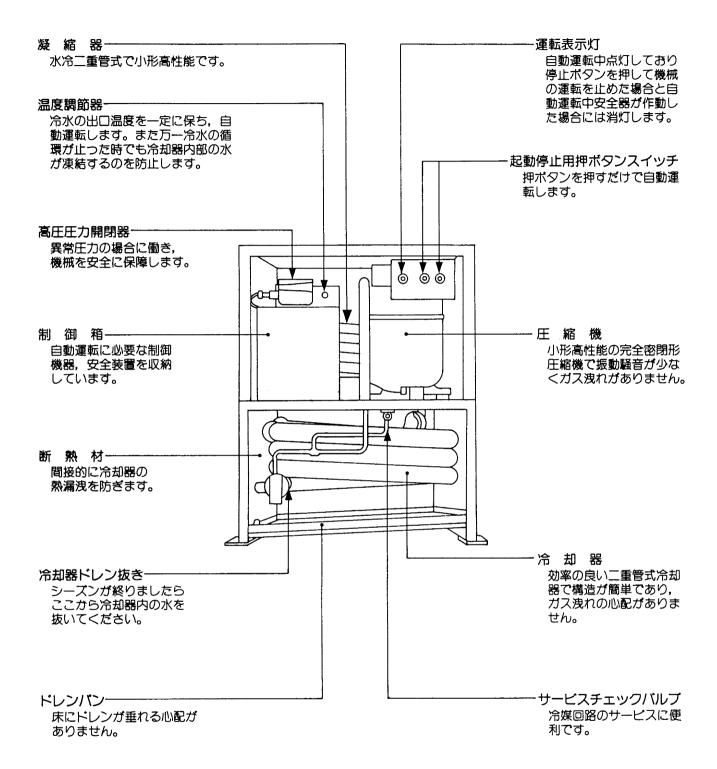

5. お手入れのしかたとご注意

キャビネットの手入れ

キャビネットがよごれてきましたら、やわらかい布 をぬらして、よごれを拭きとってください。

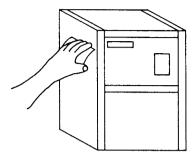

キャビネットに傷をつけますと、さびの発生原因となりますので、物をあてたりしないでください。 キャビネットに傷がついたときは早い目に市販のペイントで傷部の補修塗装をしてください。

循環水回路の洗浄と防錆剤の投入

長時間ご使用になると,循環水のバイブの内側に水あかやこけなどが付着しますので14ページ及び裏表紙に記載の設備工事業者,サービス担当会社,または最寄りの当社営業所にケミカルクリーニング(化学洗浄)を行なうようご相談ください。

またバイプ内の発錆・腐食の防止のため, 防錆剤の 投入をおすすめします。

6. サービスをお申しつけの前に

次のことをお調べください

ユニットが運転しない

- ■電源スイッチが切れていませんか。
- ■ヒューズやブレーカが切れていませんか。

運転中に停止して自動的に再始動しない

■冷水,冷却水の循環ポンプが運転していますか。

アフターサービスのご用命は

14ページ及び裏表紙に記載の設備工事業者、サービス担当社、または最寄りの当社営業所にご連絡ください。 ご連絡の場合は、つぎの3点をハッキリお示しください。

1. ご使用の機種形名

(CR-000) 又は,(CRH-000)


2. 製造番号

(例:57W00001)

3. 故障の状況をできるだけ具体的に

(例:運転を始めてから1分程度で停止する)


ユニットの右側面キャビネットの上部の名板に表示しています。

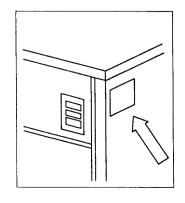

5. お手入れのしかたとご注意

キャビネットの手入れ

キャビネットがよごれてきましたら、やわらかい布 をぬらして、よごれを拭きとってください。

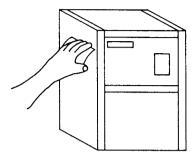

キャビネットに傷をつけますと、さびの発生原因となりますので、物をあてたりしないでください。 キャビネットに傷がついたときは早い目に市販のペイントで傷部の補修塗装をしてください。

循環水回路の洗浄と防錆剤の投入

長時間ご使用になると,循環水のバイブの内側に水あかやこけなどが付着しますので14ページ及び裏表紙に記載の設備工事業者,サービス担当会社,または最寄りの当社営業所にケミカルクリーニング(化学洗浄)を行なうようご相談ください。

またバイプ内の発錆・腐食の防止のため, 防錆剤の 投入をおすすめします。

6. サービスをお申しつけの前に

次のことをお調べください

ユニットが運転しない

- ■電源スイッチが切れていませんか。
- ■ヒューズやブレーカが切れていませんか。

運転中に停止して自動的に再始動しない

■冷水,冷却水の循環ポンプが運転していますか。

アフターサービスのご用命は

14ページ及び裏表紙に記載の設備工事業者、サービス担当社、または最寄りの当社営業所にご連絡ください。 ご連絡の場合は、つぎの3点をハッキリお示しください。

1. ご使用の機種形名

(CR-000) 又は,(CRH-000)


2. 製造番号


(例:57W00001)

3. 故障の状況をできるだけ具体的に

(例:運転を始めてから1分程度で停止する)

ユニットの右側面キャビネットの上部の名板に表示しています。

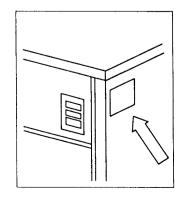

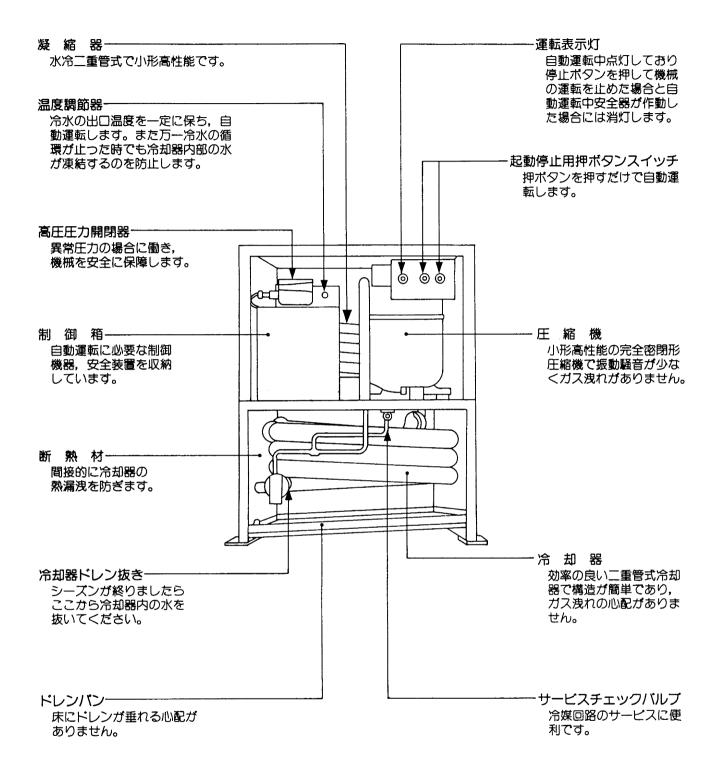

9. 主要仕様

CR-Jシリーズ

0,1023										
		Hz	CR-53A	CR-J90A	CR-J150A	CR-J224A	CR-J300A	CR-J450A	CR-J600A	
冷却能力		50	4.5	8.0	13.2	20.0	26.5	40.0	53.0	
(kW)		60	5.3	9.0	15.0	22.4	30.0	45.0	60.0	
電源			三相200∨50/60Hz							
電	消費電力	50	1.6	2.4	3.8	5.6	8.1	12.0	16.2	
贯	(KW)	60	2.1	3.1	4.6	6.7	9.6	13.4	19.2	
特	運転電流	50	6.1	9.1	14.0	18.6	29.2	39.3	58.4	
性	(A)	60	6.7	10.2	14.9	20.8	31.5	43.0	63.0	
圧紙	圧縮機定格出力(1.3	2.2	3.75	5.5	7.5	5.5×2	7.5×2	
冷媒の名称			R22							
冷	冷媒充てん量(kg)		0.82	0.8	1.3	2.0	2.9	2.2×2	3.2×2	
冷凍機油の名称		スニソ3GSD								
冷凍	冷凍機油充てん量(ℓ)		1.4	1.65	2.2	3.0	4.5	3.0×2	4.5×2	
製品重量(kg))	119	88	116	170	225	395	460	

冷却能力および電気特性の値は次の条件による。

冷水入口温度12℃,冷水出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,冷却水出口温度35℃


CRH-Jシリーズ

		1 1-	ODL 1004	ODLI MENA	ODL 1004A	ODLI 1000A	ODLL MENA	ODL 1000A		
ļ		Hz	CRH-J90A	CRH-J150A	CRH-J224A	CRH-J300A	CRH-J450A	CRH-J600A		
冷却能力		50	8.0	13.2	20.0	26.5	40.0	53.0		
(kW)		60	9.0	15.0	22.4	30.0	45.0	60.0		
加熱能力		50	10.0	16.0	25.0	33.5	50.0	67.0		
(kW)		60	11.2	18.0	28.0	37.5	56.0	75.0		
電源			三相 200V 50/60Hz							
電	消費電力	50	2.4	3.8	6.0	8.1	12.0	16.2		
"	(KW)	60	3.1	4.6	7.1	9.6	14.2	19.2		
気	運転電流	50	9.1	14.0	22.8	29.2	45.6	58.4		
×	(A)	60	10.2	14.9	23.2	31.5	46.4	63.0		
特	消費電力	50	3.0	4.5	6.9	9.2	13.8	18.4		
144	(KW)	60	3.6	5.4	8.3	11.1	16.6	22.2		
111	運転電流	50	11.0	16.2	25.2	32.0	50.4	64.0		
性	(A)	60	11.8	17.2	26.5	35.6	53.0	71.2		
	冷媒の名称		R22							
冷	冷媒充てん量(kg)		1.0	1.6	2.1	2.6	2.1×2	2.6×2		
冷	冷凍機油の名称		スニソ3GSD							
冷凍	冷凍機油充てん量(1.65	2.2	2.5	3.5	2.5×2	3.5×2		
	製品重量(kg)		88	116	170	225	395	460		

- 1. 冷却能力は, CR-Jと同一条件による。
- 2. 加熱能力および電気特性の値は次の条件による。

冷水入□温度15℃,冷水出□温度7℃,温水入□温度40℃,温水出□温度45℃

使用温度範囲 下記範囲外では使用できません。

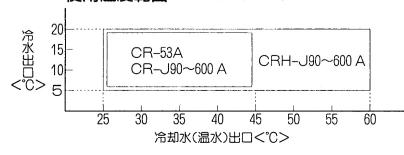

周 囲	温	度	
CR-53	Δ		20~37°C
CR(H)-J90~	O~37°C		

